


## Fiche n°9 (suite)

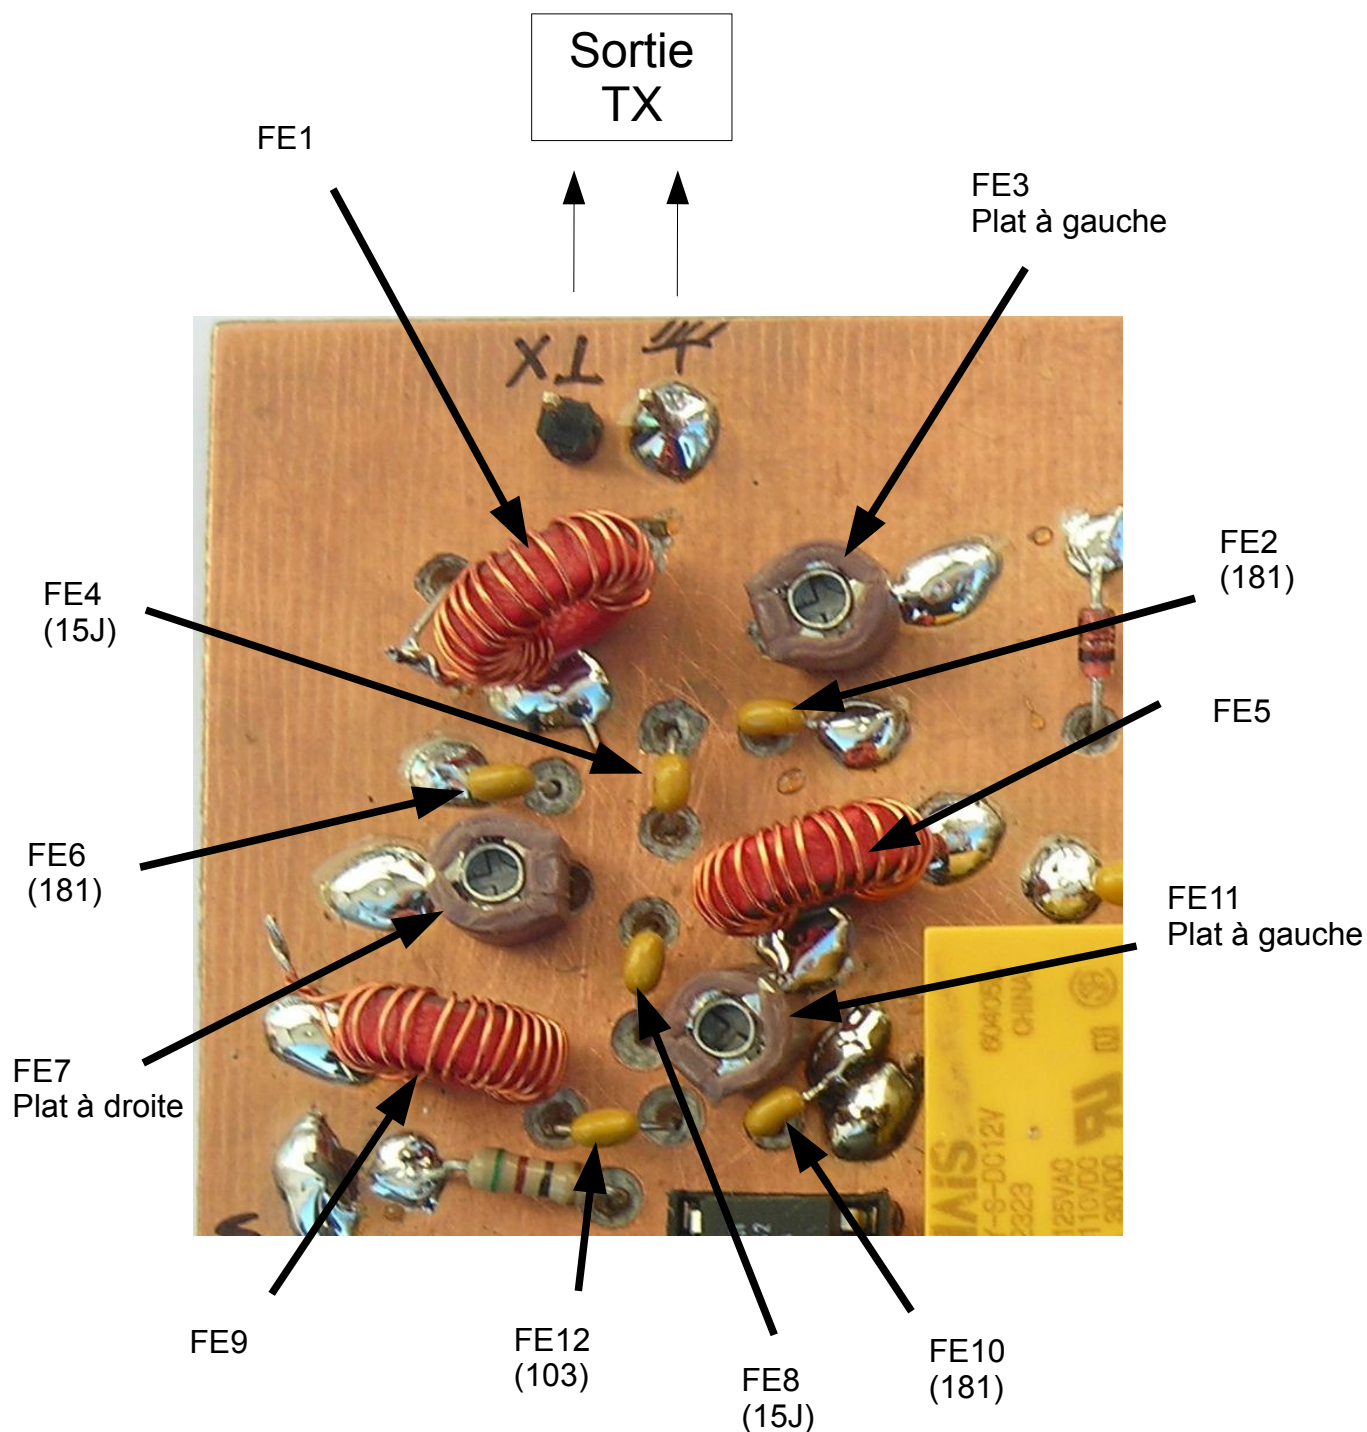

+ 2 picots : 1 isolé et 1 à la masse

FE1 a sa prise intermédiaire soudée sous le CI( en bas ) et 4 spires plus loin à la masse (au dessus)

FE5 n'a pas de prise intermédiaire

FE9 a sa prise intermédiaire en l'air (nécessaire pour les réglages) et 4 spires plus loin à la masse